


## ■AV設備 基本操作手順書 (644講義室)

### 【操作卓操作パネル】

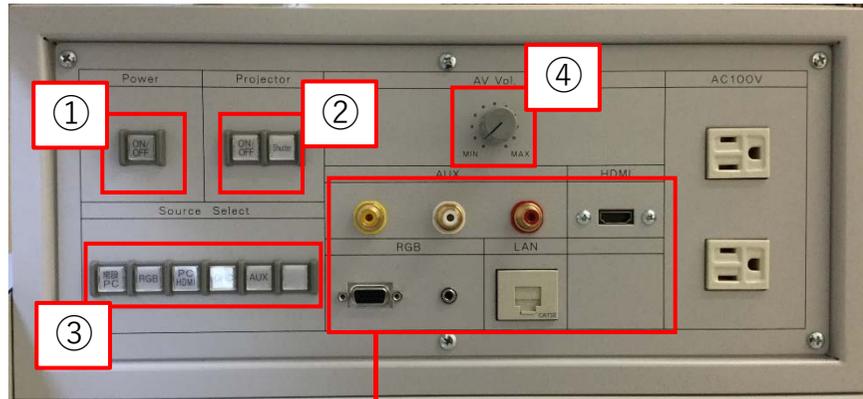

#### 外部PC・AUX



**マイクのボリュームは調整できません**

### ■授業開始

#### ① 主電源スイッチをONします

⇒システムの電源が入ります。この時点でマイクの使用が可能です。  
※この電源スイッチはパソコンの電源とは無関係です。

#### ② プロジェクターの準備をします

⇒操作卓後ろ壁面のスクリーン昇降スイッチの「DOWN」を押します。  
⇒プロジェクター電源スイッチの「ON/OFF」を押します。

#### 使用する映像機器を準備してください

#### ③ 映像切換スイッチで使用する機器を選択します

⇒持込PC、外部AV、OHCを投写できます。

#### ④ 音量に合わせてボリュームを調整します

⇒常設PC、持込PC、外部AVの音量を調整します。

### ■授業終了

#### ② プロジェクターをOFFします

⇒プロジェクター電源スイッチの「ON/OFF」を押します

※プロジェクター冷却中は赤色点滅します。  
点滅中は「ON」操作できません。  
点滅が終わるまで2分程かかります。

#### ① 主電源スイッチをOFFします

⇒システムの電源がOFFします