


【操作卓操作パネル】

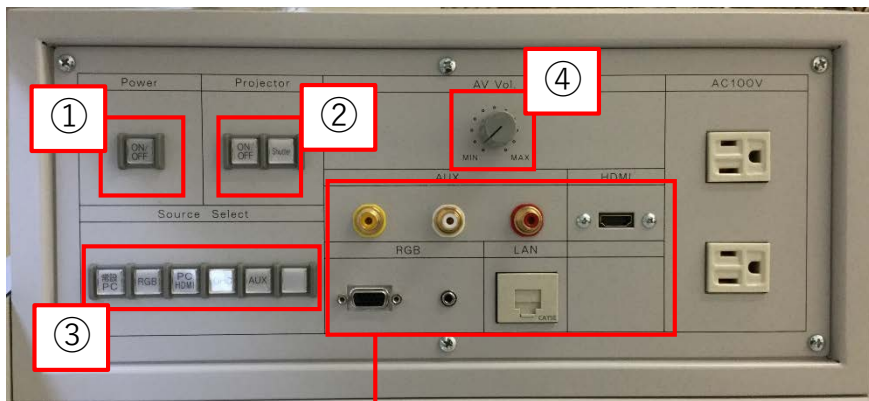

外部PC・AUX



マイクのボリュームは調整できません

■授業開始

① 主電源スイッチをONします

⇒システムの電源が入ります。この時点でマイクの使用が可能です。
※この電源スイッチはパソコンの電源とは無関係です。

② プロジェクターの準備をします

⇒操作卓後ろ壁面のスクリーン昇降スイッチの「DOWN」を押します。
⇒プロジェクター電源スイッチの「ON/OFF」を押します。

使用する映像機器を準備してください

③ 映像切換スイッチで使用する機器を選択します

⇒持込PC、外部AV、OHCを投写できます。

④ 音量に合わせてボリュームを調整します

⇒常設PC、持込PC、外部AVの音量を調整します。

■授業終了

② プロジェクターをOFFします

⇒プロジェクター電源スイッチの「ON/OFF」を押します

※プロジェクター冷却中は赤色点滅します。
点滅中は「ON」操作できません。
点滅が終わるまで2分程かかります。

① 主電源スイッチをOFFします

⇒システムの電源がOFFします