


<操作卓>

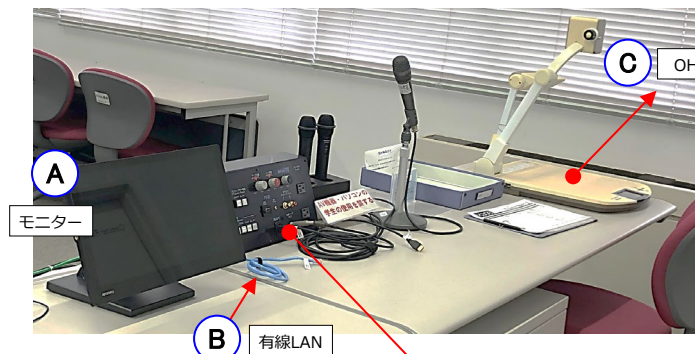

<壁面>

スクリーン昇降スイッチ



<コントロールボックス>



A モニター



プロジェクターと同じ映像が表示されます。



モニター右上の一番左のボタンの長押しで、オン・オフできます。

外部入力端子

パソコン、ハンディカム、マイク等



※HDMI機器は「持込PC」に接続して下さい。

授業開始

① 「主電源」スイッチを押します。

システムの電源が入ります。

この時点でマイクの使用が可能です。システム起動中はスイッチ点灯。

② プロジェクターの準備をします。

⇒ 「プロジェクター電源」の「入・切」を押します。

※プロジェクター電源『入・切』が点滅中は映像が出ません。

※『ランプシャッター』：映像を一時的に遮断。再度押すと復旧します。

⇒ 壁面のスクリーン昇降スイッチの「▼」を押します。

③ 使用する機器を選択します。

⇒ 映像選択スイッチを押します。選択された機器のスイッチが点灯。

『常設PC』：常設パソコンを表示します。

『OHC』：OHCを投写出来ます。

『持込PC』：持込PC（HDMI接続）を表示します。

『ALL OFF』：映像選択をすべてOFFにします。

④ 音量に合わせてボリュームを調整します。

マイク音量：マイクの音量を調整します。

AV音量：パソコンや外部入力 of 音量を調整します。

授業終了 ※基本的に授業準備の逆操作です。

② プロジェクターを終了します。

⇒ 「プロジェクター電源」の「入・切」を押します。

ボタンが点滅します。（プロジェクタークーリング中）
一定時間経過後、自動的に消灯します。

※ボタン点滅中は、「ON」動作を受け付けません。

⇒ 壁面のスクリーン昇降スイッチの「▲」を押します。

① 「主電源」スイッチを押し『OFF』にします。

スイッチランプが消灯し、システムの電源が切れます。