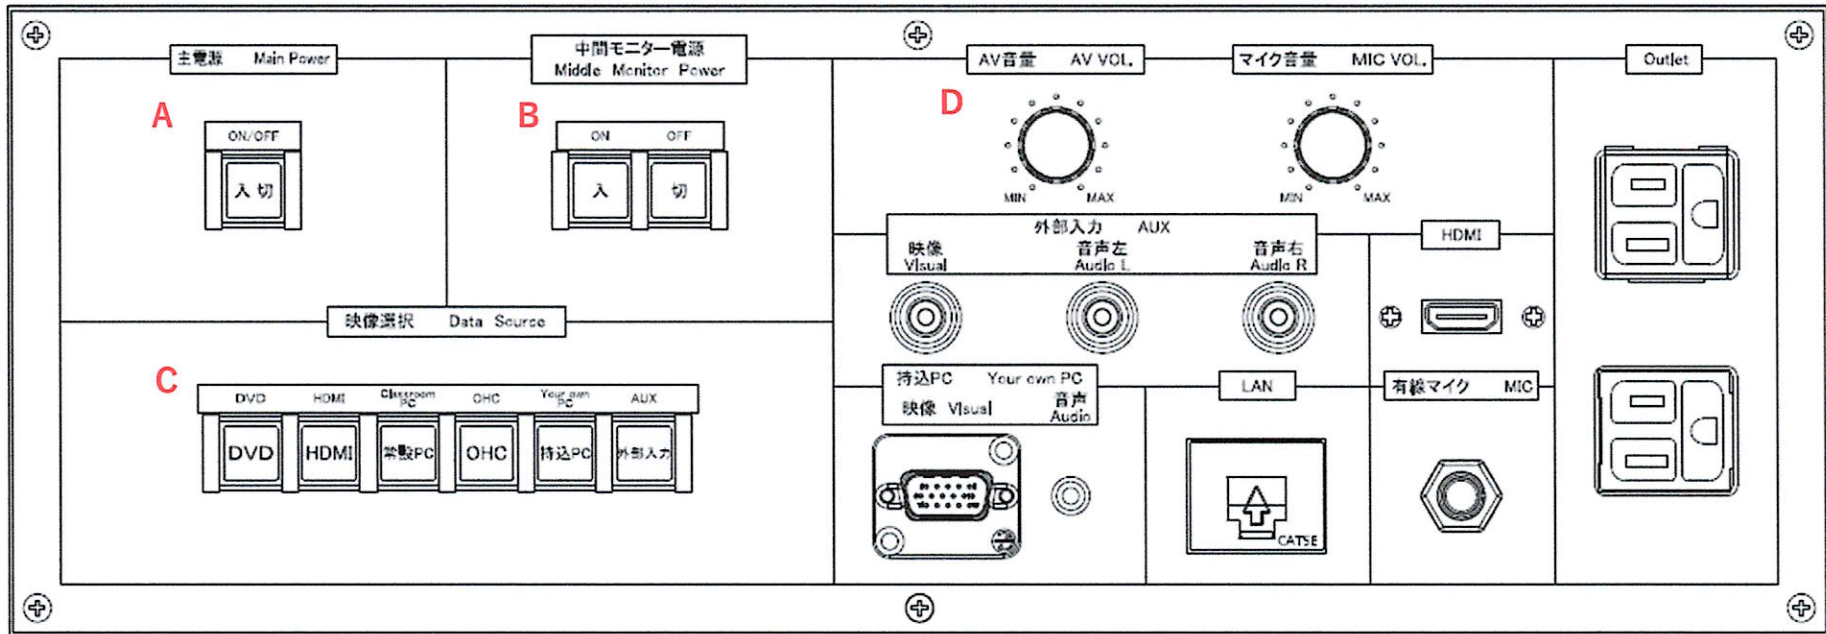


# AV設備 基本操作手順書 (225、244、531講義室)






## 【授業開始】

- I 主電源スイッチ **A** にてシステムを起動してください。  
(全ての機材の電源が入り、この時点でワイヤレスマイクが使用可能です)
- II 中間モニター電源 **B** にて中間モニターの電源を入れてください。
- III 常設 PC (教師用 PC) を使用する場合は PC の電源を入れ、**C** の映像選択部の「常設 PC」を押してください。→中間モニターに常設 PC 画像が配信されます。
- IV その他映像ソース(持ち込み PC や常設 DVD 等)を投影する場合はそれぞれの機材の電源を入れ、所定の外部入力端子に接続してください。  
※詳細は右図参照  
※AV音量、マイク音量は **D** にてそれぞれ調整可能です。

## 【授業終了】

**B** にて中間モニターの電源を落としてください。  
最後に **A** にて主電源を落として終了です。

使用する機器	映像選択ボタン	接続端子
常設 (教師用 PC)	常設PC	本体の電源を入れてください
OHC ※詳細操作方法は裏面参照	OHC	本体の電源を入れてください
DVDプレイヤー	DVD	本体の電源を入れてください
持込 PC (VGA)	持込PC	 
持込 PC (HDMI)	HDMI	 
外部入力	外部入力	