


操作卓

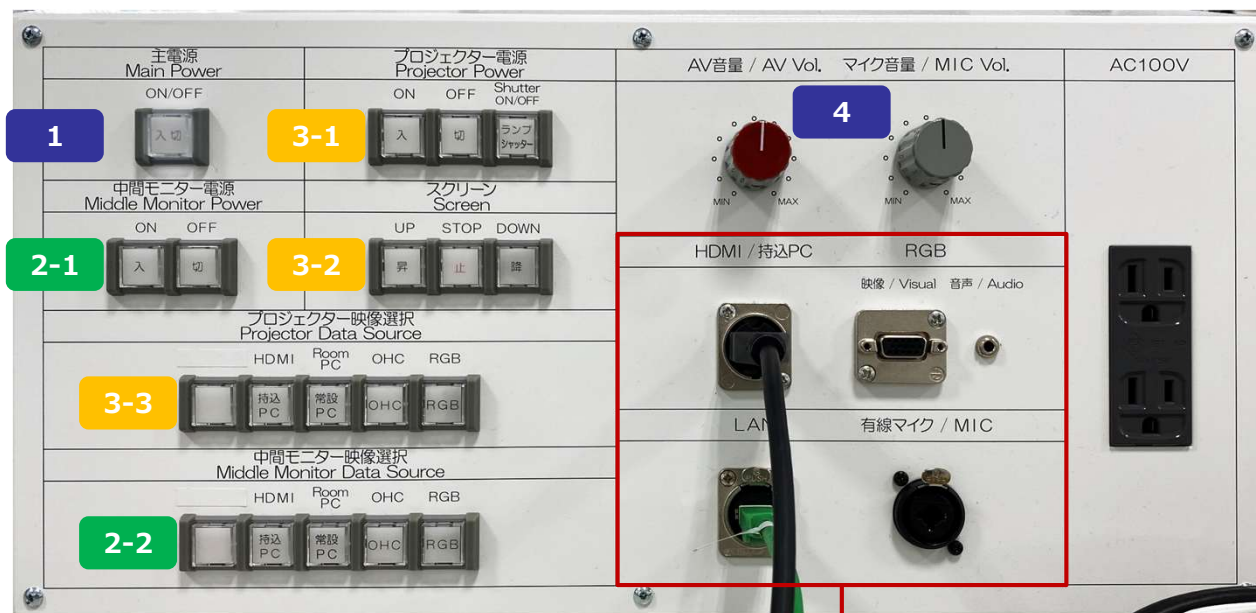

映像選択

「持込PC」	持込PC (HDMI接続) を表示
「常設PC」	常設PC (教卓) を表示
「OHC」	OHCを投写
「RGB」	持込PC (RGB接続) を表示

外部入力端子

パソコン、ハンディカム、マイク等を接続可能



※ HDMI機器は「持込PC」に接続して下さい

※ 中間モニターとプロジェクターは同時利用できます。
それぞれ別の機器を選択し映写することも可能です。

授業開始

1 主電源の「入切」を押してシステムの電源を入れる

この時点でマイクの使用が可能です。

中間モニターを使用する場合：

2-1 中間モニター電源の「入」を押す

点滅中は映像が出ません。

2-2 中間モニター映像選択 で使用する機器を選択

プロジェクターを使用する場合：

3-1 プロジェクター電源の「入」を押す

点滅中は映像が出ません。

「ランプシャッター」で映像を一時的に遮断できます。

3-2 スクリーンの「降」を押す

3-3 プロジェクター映像選択 で使用する機器を選択

4 AV音量 / マイク音量 を調節

授業終了 基本的に授業開始の逆操作です

中間モニター電源の「切」を押す
プロジェクター電源の「切」を押す
「切」が点滅後、消灯します。

主電源の「入切」を押してシステムの電源を切る