


## 操作卓

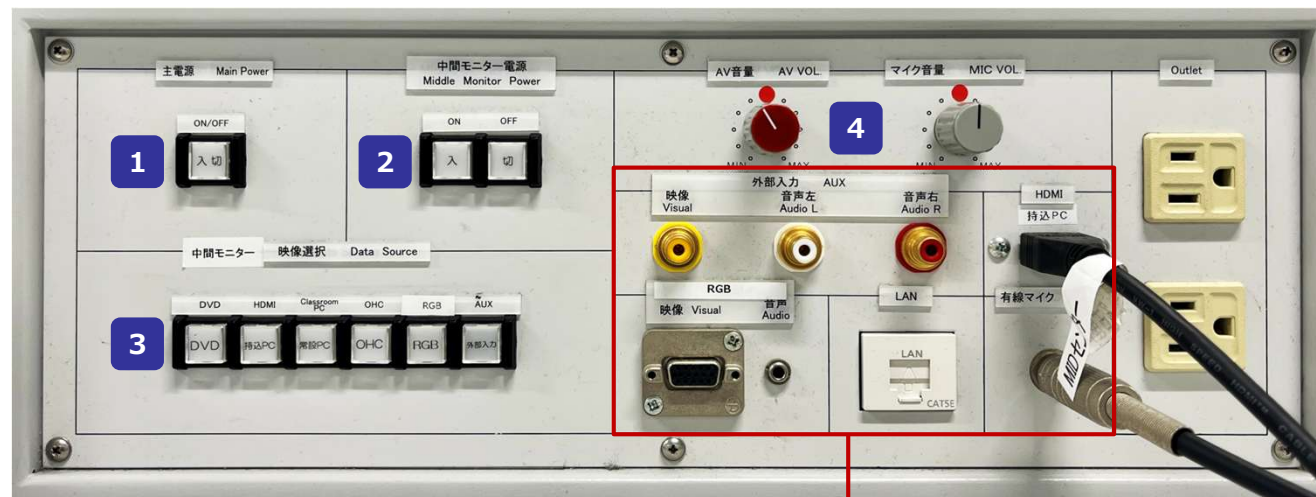

### 映像選択

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 「DVD」  | DVDプレイヤーを投写     |
| 「持込PC」 | HDMI接続の持込PC等を表示 |
| 「常設PC」 | 常設PC (教卓) を表示   |
| 「OHC」  | OHCを投写          |
| 「RGB」  | RGB接続の持込PC等を表示  |
| 「外部入力」 | AUX接続の持込機器を表示   |

### 外部入力端子

パソコン、ハンディカム、マイク等を接続可能



## 授業開始

- 1 **主電源の「入切」を押してシステムの電源を入れる**  
この時点でマイクの使用が可能です。
- 2 **中間モニター電源の「入」を押す**  
点滅中は映像が出ません。
- 3 **中間モニター映像選択で使用する機器を選択**
- 4 **AV音量 / マイク音量を調節**

**授業終了** 基本的に授業開始の逆操作です

中間モニター電源の「切」を押す

主電源の「入切」を押してシステムの電源を切る