


操作卓

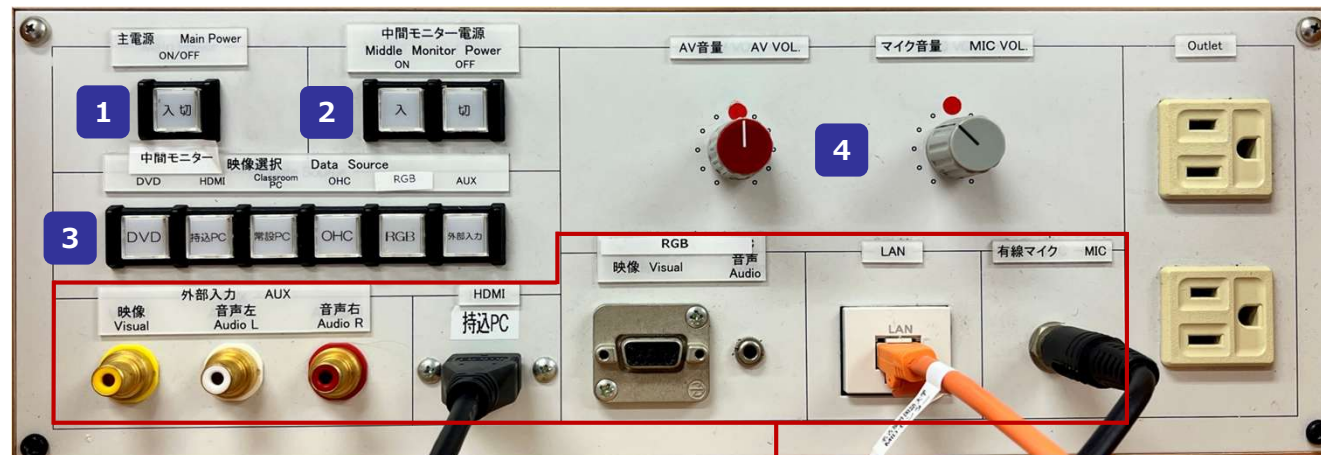

映像選択

「DVD」	DVDプレイヤーを投写
「持込PC」	HDMI接続の持込PC等を表示
「常設PC」	常設PC (教卓) を表示
「OHC」	OHCを投写
「RGB」	RGB接続の持込PC等を表示
「外部入力」	AUX接続の持込機器を表示

外部入力端子

パソコン、ハンディカム、マイク等を接続可能



授業開始

- 1 主電源 の「入切」を押してシステムの電源を入れる**
この時点でマイクの使用が可能です。
- 2 中間モニター電源 の「入」を押す**
点滅中は映像が出ません。
- 3 中間モニター映像選択 で使用する機器を選択**
- 4 AV音量 / マイク音量 を調節**

授業終了 基本的に授業開始の逆操作です

中間モニター電源 の「切」を押す

主電源 の「入切」を押してシステムの電源を切る