


操作卓

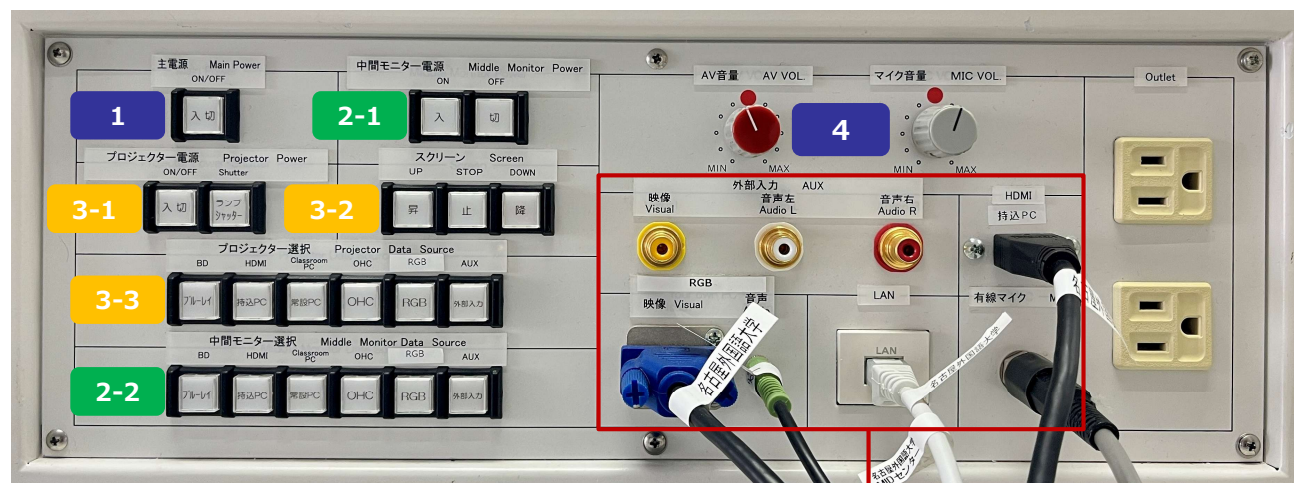

映像選択

「ブルーレイ」	ブルーレイプレイヤーを投写
「持込PC」	HDMI接続の持込PC等を表示
「常設PC」	常設PC (教卓) を表示
「OHC」	OHCを投写
「RGB」	RGB接続の持込PC等を表示
「外部入力」	AUX接続の持込機器を表示

※ 中間モニターとプロジェクターは同時利用できます。
それぞれ別の機器を選択し映写することも可能です。

外部入力端子

パソコン、ハンディカム、マイク等を接続可能



※ HDMI機器は「持込PC」に接続して下さい

授業開始

1 主電源の「入切」を押してシステムの電源を入れる

この時点でマイクの使用が可能です。

中間モニターを使用する場合：

2-1 中間モニター電源の「入」を押して電源を入れる

点滅中は映像が出ません。

2-2 中間モニター選択で使用する機器を選択する

プロジェクターを使用する場合：

3-1 プロジェクター電源の「入切」を押して電源を入れる

点滅中は映像が出ません。

「ランプシャッター」で映像を一時的に遮断できます。

3-2 スクリーンの「降」を押してスクリーンを降ろす

3-3 プロジェクター選択で使用する機器を選択する

4 AV音量 / マイク音量を調節する

授業終了 基本的に授業開始の逆操作です

中間モニター電源の「切」を押して電源を切る
プロジェクター電源の「入切」を押して電源を切る
「切」が点滅後、消灯します。

主電源の「入切」を押してシステムの電源を切る