


AV設備 基本操作手順書 (234講義室)

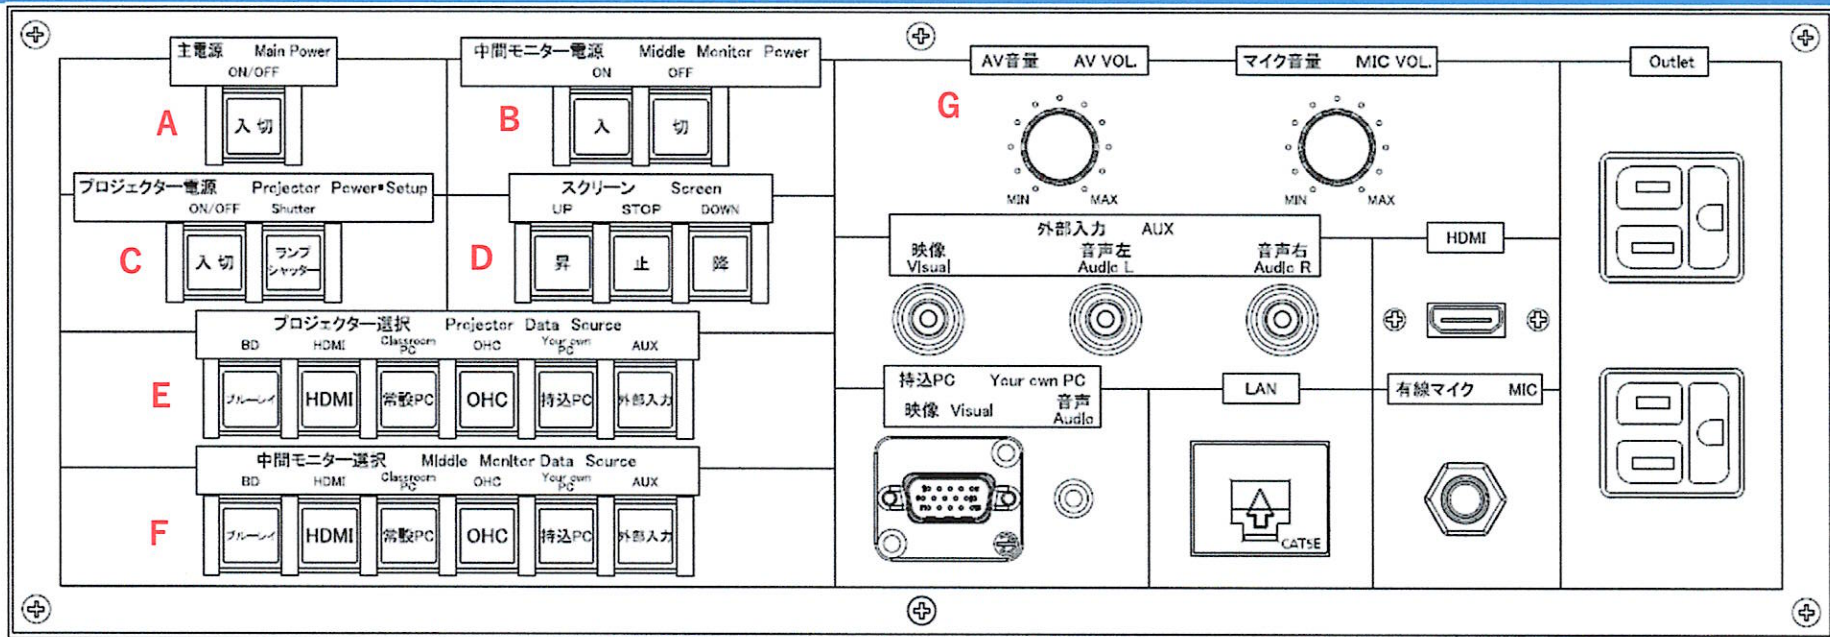





【授業開始】

- I 主電源スイッチ **A** でシステムを起動してください。
(全ての機材の電源が入り、この時点でワイヤレスマイクが使用可能です)
- II 中間モニターを使用する場合は **B** で中間モニターの電源を入れてください。
プロジェクターを使用する場合は **D** でスクリーンを下げ、プロジェクターの電源を **C** に入れてください。
C の「ランプシャッター」スイッチはプロジェクターの電源を落とさずに映像のミュートが可能です。
- III 常設 P C (教師用 P C) を使用する場合は P C の電源を入れ、 **E・F** の映像選択部の「常設 P C」を押してください。
※中間モニター、プロジェクターではそれぞれ別映像が投影可能です。
- IV その他映像ソース(持ち込み P C や常設ブルーレイ等)を投影する場合はそれぞれの機材の電源を入れ、所定の外部入力端子に接続してください。
※詳細は右図参照
※ A V 音量、マイク音量は **G** にてそれぞれ調整可能です

【授業終了】

- プロジェクターを使用している場合は **D** にてスクリーンを上げ、 **C** でプロジェクター電源を落としてください。
B で中間モニター電源を切り、 **A** にて主電源を落として終了です。

使用する機器	映像選択ボタン	接続端子
常設 (教師用 P C)	常設PC	本体の電源を入れてください
OHC ※詳細操作方法は裏面参照	OHC	本体の電源を入れてください
ブルーレイプレイヤー	ブルーレイ	本体の電源を入れてください
持込 P C (V G A)	持込PC	 
持込 P C (H D M I)	HDMI	 
外部入力	外部入力	