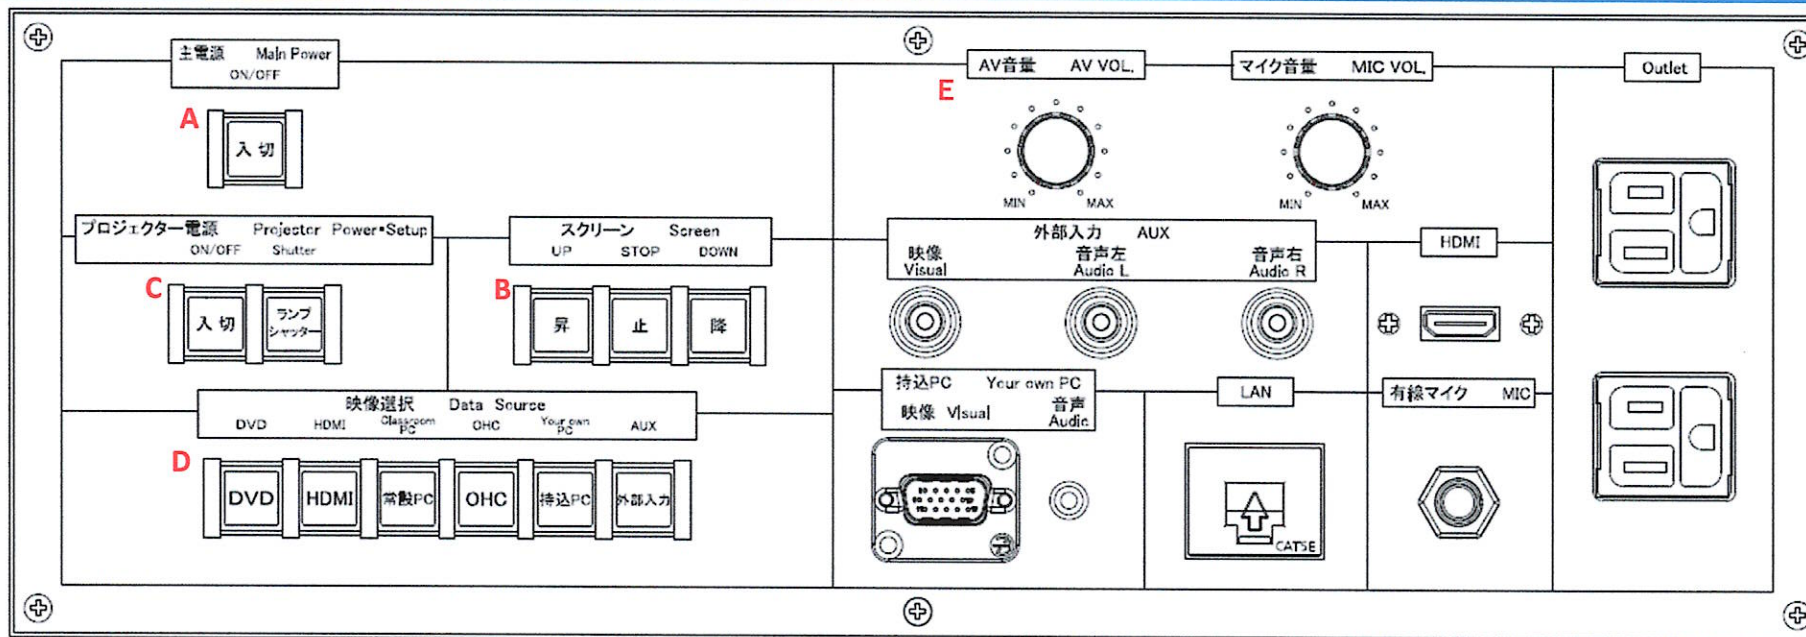


AV設備 基本操作手順書 (E11講義室)







【授業開始】

- I 主電源スイッチ **A** にてシステムを起動してください。
(全ての機材の電源が入り、この時点でワイヤレスマイクが使用可能です)
- II スクリーン操作スイッチ **B** にてスクリーンを下げ、プロジェクター操作スイッチ **C** でプロジェクターを立ち上げてください。
C の「ランプシャッター」スイッチはプロジェクターの電源を落とさずに映像のミュートが可能です。
- III 常設 PC (教師用 PC) を使用する場合は PC の電源を入れ、**D** の映像選択部の「常設 PC」を押してください。→プロジェクターに常設 PC 画像が投影されます。
- IV その他映像ソース(持ち込み PC や常設 DVD 等)を投影する場合はそれぞれの機材の電源を入れ、所定の外部入力端子に接続してください。
※詳細は右図参照
※AV音量、マイク音量は **E** にてそれぞれ調整可能です。

【授業終了】

B にてスクリーンを上げ、**C** でプロジェクター電源を落としてください。
最後に **A** にて主電源を落として終了です。

使用する機器	映像選択ボタン	接続端子
常設 (教師用 PC)	常設PC	本体の電源を入れてください
OHC ※詳細操作方法是裏面参照	OHC	本体の電源を入れてください
DVDプレイヤー	DVD	本体の電源を入れてください
持込 PC (VGA)	持込PC	 
持込 PC (HDMI)	HDMI	 
外部入力	外部入力	